

ΣΥΝΔΕΣΗ RS-232

ASEP/ASEP-P SERIES

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ UWE ASEP> F5:br96-P_n81 , F7:7EdC1 , F8:7rAn0

1. ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ASEP --> UTP-50

ASEP
(DB-9, MALE)

PIN #1	NC
PIN #2	TXD
PIN #3	RXD
PIN #4	NC
PIN #5	FG
PIN #6	NC
PIN #7	RTS
PIN #8	CTS
PIN #9	NC

UTP-50 ή PC
(DB-9, MALE)

PIN #1	NC
PIN #2	RXD
PIN #3	TXD
PIN #4	NC
PIN #5	FG
PIN #6	NC
PIN #7	RTS
PIN #8	CTS
PIN #9	NC

** RTS & CTS πρέπει να είναι βραχυκυκλωμένα.



2. ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ASEP --> ICS EXTRA

ASEP
(DB-9, MALE)

PIN #1	NC
PIN #2	TXD
PIN #3	RXD
PIN #4	NC
PIN #5	FG
PIN #6	NC
PIN #7	RTS
PIN #8	CTS
PIN #9	NC

ICS EXTRA
(RG)

PIN #1	RX
PIN #2	TX
PIN #3	GND



** RTS & CTS **ΙΣΩΣ** πρέπει να είναι βραχυκυκλωμένα.

! 644 Μ/Σ 1 Μ/Σ


3. ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ASEP --> ICS ELEGANT-PLUS

ASEP (DB-9, MALE)	ICS ELEGANT-PLUS (DB-9, MALE)
2 -----	3
3 -----	2
5 -----	5

!644 Μ/Σ 1 (ή 2) Μ/Σ

!ΠΛΗΚΤΡΑ: X και %


4. ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ASEP με i-POS

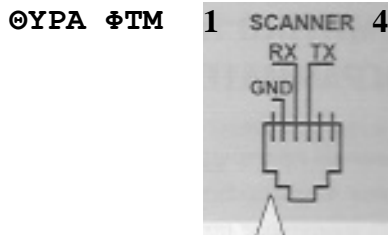

ΦTM (RJ11)	ASEP (DB-9, MALE)
1 →	5
2 →	2
3 →	3

!ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ/ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ/ΣΥΝΔΕΣΗ ΖΥΓΑΡΙΑ/ΝΑΙ

5. ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ASEP με PROLINE COSMOS A και B

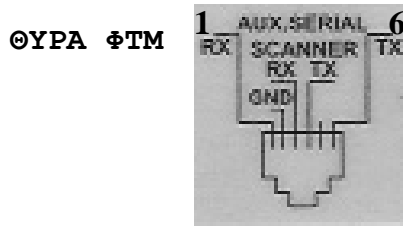

ΦTM (RJ12)	ASEP (DB-9, MALE)
1 →	2
2 →	5
6 →	3

!ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ/ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ/EXTRA SER. PORT/ΖΥΓΑΡΙΑ/ΝΑΙ

!ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ/ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ/ΕΝΕΡΓΟ ON-LINE/ΟΧΙ

!ΠΛΗΚΤΡΟ: X

6. ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ASEP με DATATEC CRL

CRD-81 (RS232 PHONE4C)	ASEP (DB-9, MALE)
2 GND	5
3 TXDout	2
4 RXD in	3

CRD-81 (RS232 PHONE4C)	SCANNER (DB-9)
1 +5V	9
2 GND	5
3 TXDout	2
4 RXD in	3

7. ΠΡΙΖΑΚΙ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ASEP

1,3 βραχυκύκλωμα

8. ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ASEP με HIPOS

ASEP (DB-9 MALE)	-----	HIPOS (DB-9, FEMALE)
2	→	2
3	→	3
5	→	5

F5=BR_96/p_N81

F7=TPU_b

F8=7Ran0

9. ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ABM --> UTP-50

RS-232C Port wiring diagram

